


エンジンエラーの見方

- ・ エンジンのエラー発生時に、計器盤のディスプレイにSPNとFMIエラーコードを表示します。
- ・ エラーコードはECUとACUで分かれて表示されます。

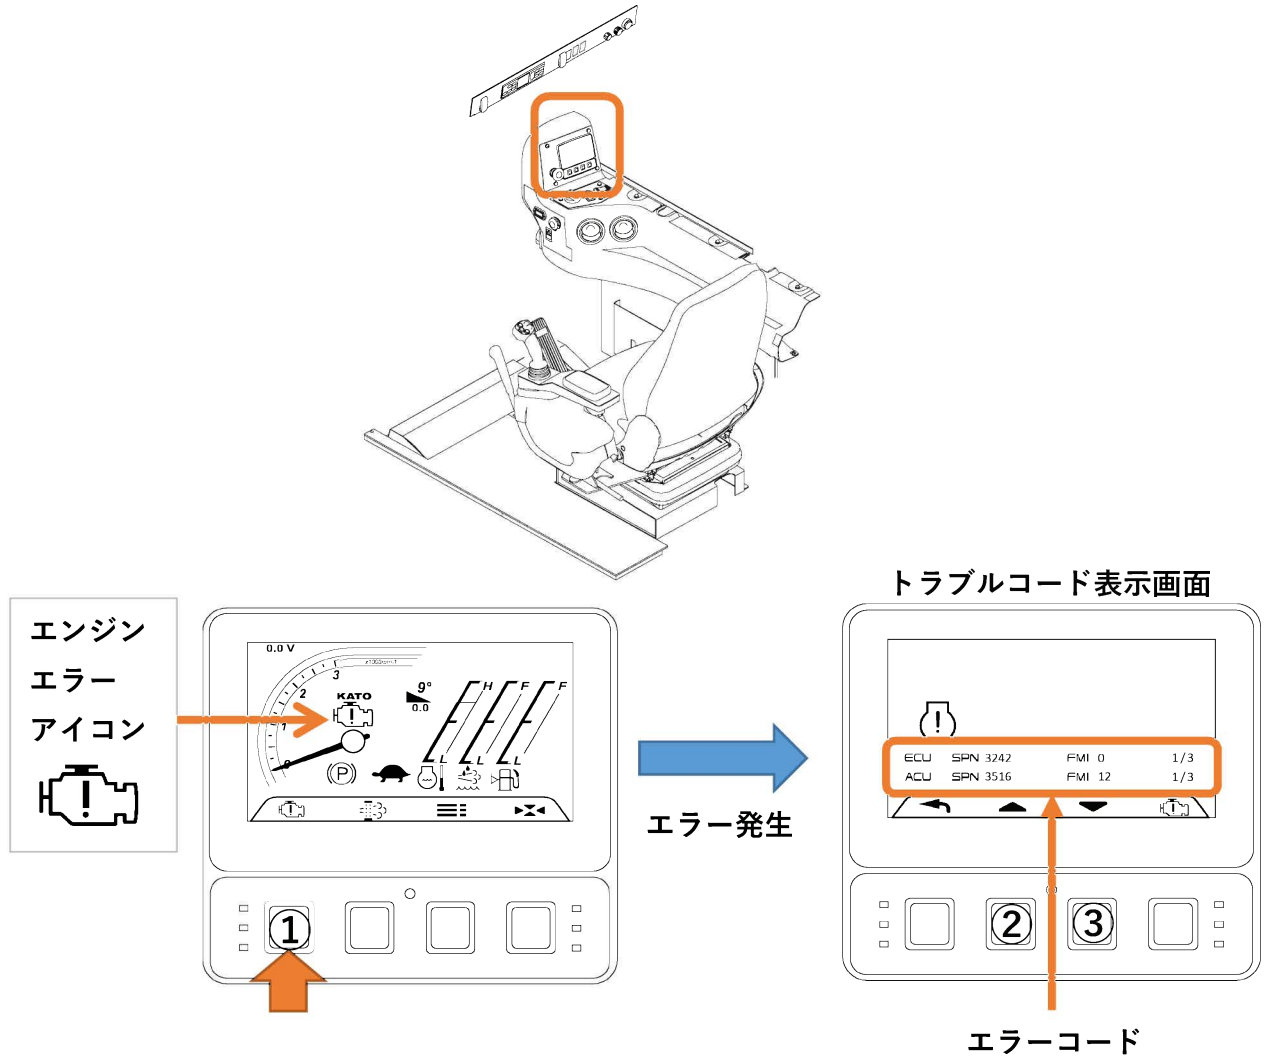

「エンジンエラーアイコン  が表示されているとき、
「ボタン①」を押すとトラブルコード表示画面が表示されます。

- ・ エラーコードの表示は、
上段がECUのエラー表示。下段がACUのエラー表示となります。
- ・ トラブルが複数発生している場合、各段の一番右に表示します。
例えば1/3の場合3つのエラーが発生しており、そのうち1つ目のSPN, FMIを表示しています。
「ボタン②」と「ボタン③」で表示を切替えて発生しているエラーを確認してください。