


# ECU エラーの見方

SPN と FMI 表示されている場合

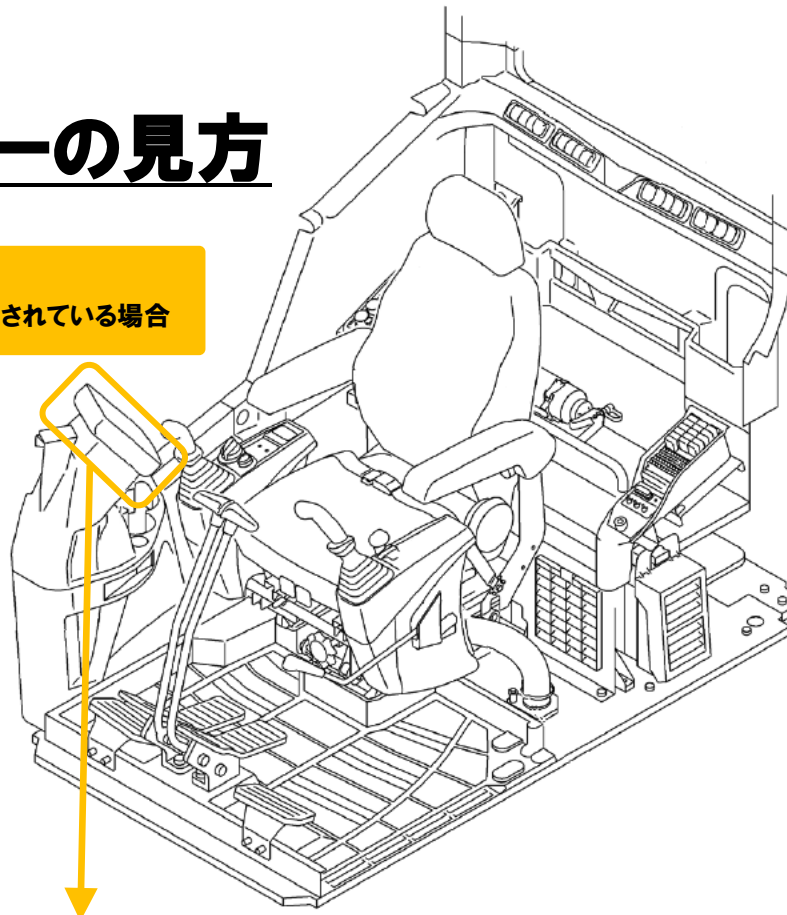

エンジンのエラーが発生しています。  
画面に表示されている **SPN** と **FMI** を  
それぞれ読み取ってください。

※エラーは複数発生している可能性があります。すべてのエラーを確認して下さい。

SPN 524287  
FMI 19