

ミニショベル アクスルフレームしゅう動部の給脂について

首記の件、伸縮機構付きアクスルフレームを搭載したミニショベルにおいて、クローラ幅の伸縮ができなくなる不具合事例がありました。ご使用される環境や稼働の頻度によってはアクスルフレームしゅう動部に錆や腐食が発生し、固着する場合がございます。

不具合を未然に防ぐ処置として、定期的にグリースを給脂して頂くことを推奨致します。


・対象機種

HD09VX3 HD10VZ HD17V5 HD20VZ 等

・アクスルフレームしゅう動部の給脂要領

- (1)アクスルフレームしゅう動部にグリースを塗布してください。
- (2)給脂後、クローラの伸縮を行い、はみ出たグリースを拭き取ってください。

○…50時間毎
EG: EP2リチウムグリース

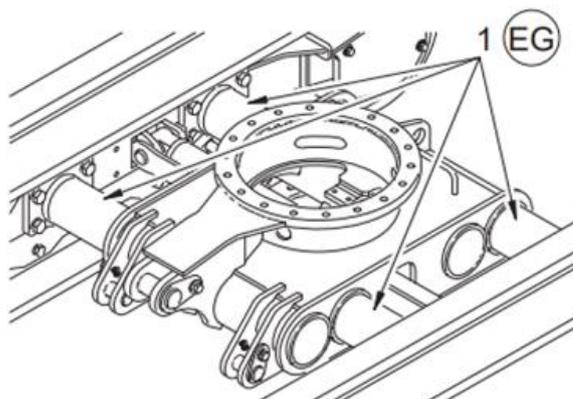

No.	名称	個数	種類
1	アクスルフレーム	4	EG

以上